




## Montage NBA - Kästen vor Ort

**Fenster und fertigen Aufbaukasten immer zusammen verschrauben.**

Hierbei stellen Sie den NBA – Kasten auf den Kopf, setzen das Fenster mit aufgeklipster Abrolleiste schrittweise (Bilder 1 – 4) auf den NBA – Kasten auf und verschrauben das Fenster mit den bereits installierten Befestigungsstielen. Die Position des Fensters ist immer gleich, somit wird der Öffnungsschlitz auf ein Minimum reduziert.

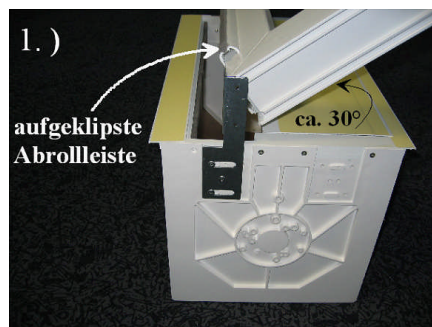

Anschließend wird die Rollladenführungsschiene auf die, zuvor montierten, Nippelschrauben aufgeklipt und Ihr fertiges Element (Bild 5) kann eingebaut werden.

